

eDock

f/ pour cubo, iElements et elements W

Manuel d'instruction



sonoro

sonoro audio GmbH

Unter Goldschmied 6
50667 Köln
Allemagne

tél +49 221 - 16 79 29 - 0
fax +49 221 - 16 79 29 - 290

info@sonoro-audio.com
www.sonoro-audio.com

12/08

Le fabricant travaille continuellement sur le développement de tous les types et modèles. Nous vous prions de bien vouloir accepter que des changements de forme, de composants et de technologie de notre matériel sont possibles à tout moment. L'information, les illustrations et descriptions de ce manuel ne constituent donc pas une base pour d'éventuelles réclamations. La reproduction, par copies ou traductions, également d'une partie de ce manuel, n'est pas autorisée sans l'autorisation écrite des fabricants.

Le fabricant se réserve explicitement tous les droits réglementés par les lois concernant le copyright. Sujet à modifications.


iPod® est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux Etats Unis et dans d'autres pays.

Apple n'est pas responsable de la fonctionnalité de cet appareil ou de sa conformité aux recommandations en matière de sécurité.


Utilisation de la station d'accueil sonoro eDock pour éléments W

Félicitations - en achetant une station d'accueil sonoro eDock, vous avez choisi un produit de première qualité!

Votre eDock comprend les composants suivants:

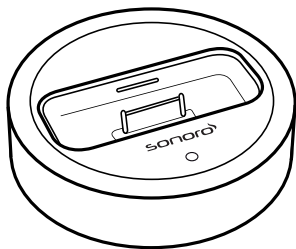

eDock




2 adaptateurs dock universels
(T2/A et T2/B)

Important: Ne jamais forcer lorsque vous essayez de connecter la fiche avec un connecteur, la fiche et le port ne sont probablement pas compatibles. S'assurer que la fiche et le port sont compatibles et que la fiche rentre dans le bon sens dans le port.

Aperçu de l'eDock

Sélectionner l'adaptateur dock pour votre iPod® (faire référence à la liste des adaptateurs sur la gauche). Pour commencer, insérer l'adaptateur dock approprié dans la fente de connexion de l'eDock et placer ensuite votre iPod® dans le connecteur dock. Raccorder le câble de connexion dock à votre cubo, iElements ou elements W. Vérifier que la flèche sur le câble soit vers le haut. Pour enlever l'adaptateur dock, insérer votre ongle dans la fente de l'adaptateur dock et le soulever et sortir délicatement.

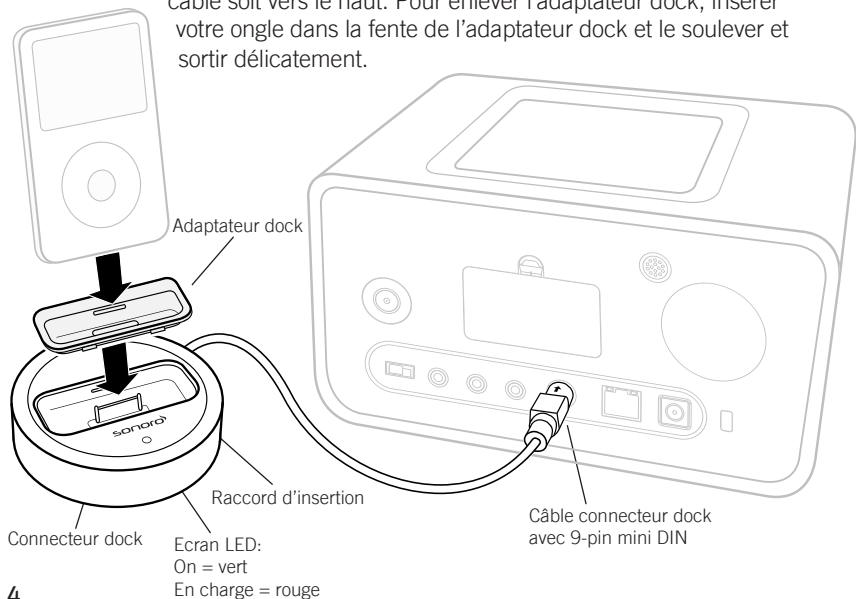

Liste des adaptateurs



iPod
3rd generation
10GB 15GB 20GB



iPod
3rd generation
30GB 40GB



iPod
4th generation
20GB



iPod
4th generation
40GB



iPod
4th generation (color display)
20GB 30GB



iPod
4th generation (color display)
40GB 60GB



iPod
5th generation (video)
30GB



iPod
5th generation (video)
60GB 80GB



iPod mini
4GB 6GB



iPod classic
80GB



iPod classic
160GB (2007)



iPod classic
160GB (2009)



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB



iPod nano
2nd generation (aluminum)
2GB 4GB 8GB



iPod nano
3rd generation (video)
4GB 8GB



iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB



iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB



iPod touch
3rd generation
32GB 64GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

Vous pouvez bien sûr connecter votre iPod® sans les adaptateurs iPod® originaux. Pour éviter d'endommager votre iPod®/ votre station d'accueil eDock, faire toujours attention de bien placer votre iPod® dans le connecteur dock sans l'incliner.

Information importante pour la sécurité

Attention: La non observation de cette information sur la sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages aux composants du système.

Placer l'appareil sur une surface solide et à niveau. S'assurer que

- l'appareil n'est pas couvert, de façon à ce qu'il y ait une circulation d'air suffisante
- l'appareil ne se trouve pas à proximité de sources de chaleur (ex. radiateurs)
- l'appareil n'est pas soumis à la lumière solaire directe
- l'appareil reste à l'abri de moisissures, eau et éclaboussures
- l'appareil ne se trouve pas à proximité de champs magnétiques (ex. TV ou haut-parleurs)
- qu'il n'y ait pas de sources de feu ouvert à proximité de l'appareil (ex. bougies allumées)

Ne jamais laisser les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Conserver l'emballage en plastique hors de la portée des enfants. Il représente un risque de suffocation.

Ne jamais essayer de réparer l'appareil par vous-même.

Retirer immédiatement la fiche de l'alimentation électrique si l'appareil ou le câble de connexion est endommagé. Ne jamais essayer d'ouvrir ou de réparer l'appareil par vous-même dans certaines circonstances. Il y a un risque de choc électrique!

Nettoyage et stockage

Veillez retirer la fiche de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Utiliser un chiffon sec, doux pour le nettoyage. Éviter les solvants chimiques ou les solutions de nettoyage, car ils peuvent endommager la surface ou les inscriptions sur l'appareil. En cas de non utilisation prolongée, retirer la fiche de l'alimentation électrique.

Éviter les troubles liés à l'écoute:

Écouter votre iPod® à fort volume peut entraîner un dommage prolongé de votre audition. Ne pas mettre le volume trop fort. On est parfois habitué à des volumes plus élevés qui peuvent vous sembler normaux, mais votre audition peut en être irrémédiablement altérée. Si vous entendez un sifflement dans les oreilles ou si les mots prononcés vous semblent étouffés, arrêtez d'écouter de la musique et consultez un spécialiste de l'audition si nécessaire. Plus le volume est élevé, plus rapidement votre audition sera altérée. Les experts recommandent d'utiliser les mesures de précaution suivantes pour protéger votre audition:

- Limiter la durée d'écoute de la musique ou d'un autre contenu audio à un volume élevé.
- Éviter d'augmenter le volume pour étendre le bruit autour de vous.
- Diminuer le volume si vous ne pouvez pas entendre ce que les gens disent autour de vous.

Déclaration de Conformité

Fabriquant: sonoro-audio GmbH

Nous déclarons ici que le eDock, de par sa conception, construction et son design, est conforme aux réglementations de base de la Directive EMC 2004/108/EEC, la Directive Basse Tension 2006/95/EEC y compris les amendements qui s'appliquent au moment de la déclaration.



Déclaration FCC d'état de conformité

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Réglementations FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne cause pas d'interférence dangereuse; et
- (2) cet appareil accepte toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un mauvais fonctionnement.



Interférence avec radio et télévision

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet appareil crée, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences dangereuses pour les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences à la réception radio ou télévisuelle, qui peuvent être déterminée en coupant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger l'interférence avec une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une sortie différente de façon à ce que l'appareil et le récepteur soient sur des circuits différents.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV pour avoir de l'aide.

En cas de modification, non autorisée par sonoro audio GmbH, réalisée sur l'appareil, la déclaration perd automatiquement sa validité.

La description totale de la conformité est disponible sur sonoro@aixtema.de.

Elimination

L'appareillage électronique est sujet à la Directive Européenne 2002/96/EC pour la réduction des déchets électroniques.



- Il est donc illégal de jeter votre appareil avec les déchets ménagers.
- L'information concernant l'élimination des anciens appareils peut être obtenue auprès de l'administration municipale locale, l'administration d'élimination des déchets et le magasin où vous avez acheté ce produit.
- Vous pouvez déposer gratuitement votre appareil à la déchetterie municipale.
- L'élimination des anciens appareils contribue à la préservation de l'environnement et limite les risques pour la santé.

Dimensions de l'eDock

Dimensions: diamètre env. 9.0 cm / 3.5", hauteur env. 2.2 cm / 0.9"
poids env. 140 grammes

Garantie

Ce qui suit s'applique aux réclamations de plainte remplies - sans pour autant limiter vos droits légaux:

- Les réclamations de garantie peuvent être déposées uniquement pendant une période de temps inférieure à deux ans à partir de la date d'achat.
- Durant cette période de garantie, nous rectifierons tous les défauts que nous jugerons liés à des défauts de matériel ou de fabrication, à travers réparation ou remplacement de l'appareil.
- Veuillez contacter votre revendeur autorisé ou envoyer l'appareil défectueux avec la carte de garantie et la preuve d'achat à l'adresse du service après-vente. La réparation ou le remplacement de l'appareil ne débiteront pas une nouvelle période de garantie. La période de garantie de 2 ans à partir de la date d'achat reste le facteur décisif.
- Les dommages dus à une utilisation impropre, port et détachage anormal ainsi que les défauts qui influencent la valeur ou l'utilisation de l'appareil uniquement de façon insignifiante sont exclus de la garantie. Les procédures entamées auprès d'un autre service après-vente annulent également la garantie.

eDock
Carte de garantie

DS-4101

Nom

Numéro de série

Prénom

Rue

Ville/ Etat / CP

Téléphone

Description du défaut

E-mail

Signature du client



sonoro

0981-609-10

sonoro
www.sonoro-audio.com